


# Micro Minuut



- **Koken onder druk in de magnetron:** sneller, eenvoudiger én zonder toezicht.
- Ideaal voor het bereiden van soep, stoofpotjes, blanquette, varkenswangetjes, stoofvlees, puree, appelmoes, ratatouille, risotto, compotes, rijstpap ...
- **Behoudt de smaakeigenschappen** van de voedingswaren voor een gezond gerecht boordevol smaak.
- **Volkomen veilig:** 3 ventielen en een veiligheidshandvat.



900 watt



## Dimensies

ø 28,1 x 22,5 x 15,7 cm h / 2 L

# Belangrijkste kenmerken

## VERSCHILLENDE ONDERDELEN



**Veiligheidsventiel**



**Drukregelingsventiel**



**Drukindicatorventiel**

- Omhoog: onder druk
- Omlaag: geen druk



**Veiligheidshandvat met veiligheidsventiel**

- Omlaag: om te vergrendelen en te koken onder druk.
  - Omhoog: na rusttijd en om te serveren.
- 2 pictogrammen met instructies voor het openen en sluiten



**Deksel**

- Met bajonetsluiting.
- Verwijderbare afsluitring.
- Pictogrammen met gebruiksinstructies aan de binnenkant.




**Basis**

- Gekorrelde buitenkant om krassen te vermijden.
- De gladde binnenkant en de bordeaux kleur zorgen voor een betere resistentie tegen verkleuring van het materiaal.
- De beschermingsfolie (aan de buitenkant) vermindert de kans op witte vlekjes.
- Voorzien van kleine voetjes zodat de microgolven goed kunnen circuleren voor een optimaal kookproces.

# Gebruik

## VÓÓR IEDER GEBRUIK

- Verwijder de afsluitring en controleer of deze proper is.
- Plaats de afsluitring opnieuw in de binnenste rand van het deksel.
- Controleer of de openingen van de ventielen niet geblokkeerd en goed geplaatst zijn.
- Ontgrendel het veiligheidshandvat: hef op tot 90° en trek. Controleer of het veiligheidshandvat aanwezig is en de opening niet geblokkeerd is en plaats opnieuw.

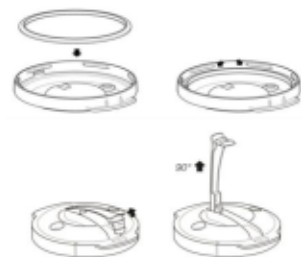

## MICRO MINUUT OPENEN

- Controleer of het drukindicatorventiel naar beneden is.



**1.** Om te ontgrendelen: hef het veiligheidshandvat op tot je een "klik" hoort.



**2.** Om het deksel te verwijderen: draai naar links tot de 2 "driehoekjes" op elkaar staan. Hef het deksel op met behulp van de zijhandvaten.

## MICRO MINUUT SLUITEN



**1.** Om het deksel te plaatsen: plaats de 2 "driehoekjes" op elkaar. Draai het deksel naar rechts met behulp van de zijhandvaten.



**2.** Om te vergrendelen: druk het veiligheidshandvat naar beneden tot je een "klik" hoort.

## MICRO MINUUT VULLEN

- Snij je ingrediënten in gelijke stukjes.
- Doorprik alle groenten en fruit met een schil wanneer je ze in hun geheel kookt.
- Je bereiding dient altijd 150 ml vloeistof per 10 min kooktijd te bevatten.
- Respecteer de **minimale** en **maximale vullijn**: vul nooit minder dan 400 ml en nooit meer dan 2/3 voor een optimaal resultaat.

# Gebruik

## KOKEN IN DE MICRO MINUUT

- Enkel geschikt voor de magnetron op **maximaal 900 watt**.
- Kook nooit langer dan **30 min** na elkaar.
- Wanneer er druk ontstaat, komt het drukindicatorventiel omhoog.
- Voeg suiker en vetstoffen pas na het koken toe.
- Laat de Micro Minuut na de kooktijd nog rusten in de magnetron, rusttijd aangeduid in het recept, zodat de druk kan dalen (ventiel naar beneden).
- Gebruik altijd ovenwanten om het product uit de magnetron te nemen.
- Plaats het product nooit onder stromend water om het af te koelen.
- Wees steeds voorzichtig als je de Micro Minuut opent na de kooktijd, want er kan stoom uit het veiligheidsventiel ontsnappen.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Bewaar de Micro Minuut altijd open om geurtjes te vermijden (wanneer niet in gebruik).
- Vervang de silicone afsluitring nooit door een exemplaar afkomstig van een ander recipiënt.
- Forceer nooit om te openen, je kunt je hierdoor verbranden.
- Open de Micro Minuut nooit voordat het drukindicatorventiel gedaald is.
- Gebruik de Micro Minuut nooit om te frituren, om karamel, popcorn, gekookte eieren of jam te maken, dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Kook in de Micro Minuut nooit voedingswaren, die schuim vormen tijdens het koken (rabarber, veenbessen, deegwaren, granen...).
- Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig. Verwijder de ventielen en was ze apart met de hand om te voorkomen dat ze verloren. Verwijder de afsluitring voor een optimale reiniging.
- Laat het product in warm zeepwater weken om hardnekkige voedingsresten te verwijderen.